



## CONSOLA DE ESTADOS (o de operadora)

### TEAMWORK TW-CE APTO PARA MODELOS TW-308 Y TW-416



## TEAMWORK

## TW-CE

Permite a un interno, habitualmente la operadora, una rápida visualización del estado de todos los internos, las líneas, etc; dándole más rapidez y eficacia al uso de la central.

### *Requiere accesorio:*

- *Placa de comunicaciones (TW-CO)*

Muestra mediante indicadores luminosos el estado general de la central:

**Los internos:** Son dieciséis luces multicolor, una por cada interno (en la central modelo TW-308 solo serán de utilidad del 301 al 308 (internos 31 al 38)), que indican:

- Luz roja: Interno sonando (ring de campanilla).
- Luz verde:
  - Fija: Auricular del interno está descolgado (o en uso).
  - Parpadeante: Interno en modo "No molestar".
- Luz amarilla: Retenido (en espera).

**Las líneas:** Son cuatro luces multicolor, una por cada línea (en la central modelo TW-308 solo serán de utilidad de la 41 a la 43), que indican:

- Luz roja:
  - Fija: Entrando una llamada.
  - Parpadeante: Atendida por el sistema de preatención.
- Luz verde: En uso (o atendida).
- Luz amarilla:
  - Fija: Retenida (en espera).
  - Parpadeante: Estacionada en cochera.

**Los porteros:** Son dos luces (PE1 y PE2), una por cada adaptador de portero o Busca personas (en la central modelo TW-308 solo será de utilidad PE1), que indican:

- Parpadeante: Sonando (fue llamado). En el caso de que no sea atendido por 20 segundos se apagará.
- Fija: En uso (o atendido).

Solo tienen función cuando se posee por lo menos un adaptador de portero (accesorio opcional).

**Estacionamientos:** Son tres luces (estac. BP, 1 y 2), una por cada cochera, que indican:

- Parpadeante: Cochera en uso (con una comunicación estacionada). Las líneas que se hallan estacionadas parpadearán con luz amarilla en sincronía con la de la cochera donde se halla estacionada.

**Puente Urbano/ Acceso remoto:** Es una luz (PU|LR) que indica:

- Fija: Puente urbano en proceso.
- Parpadeante: Acceso remoto en proceso.




**Reloj:** Son cuatro dígitos que indican la hora seteada en la central. Es la misma hora que se imprime en el registro de tráfico (ver Hora y fecha de la central).

**Servicio:** Es una luz que indica el servicio en que se encuentra la central:


- Apagada: Central en servicio nocturno.
- Encendida: Central en servicio diurno.

### Conexión:

- La consola se conecta a través de un cable de dos hilos (sin polaridad) al conector **B**. El cable termina con un RJ9 del lado de la central y con un RJ11 del lado de la consola de estados.
- El cable puede ser un par trenzado tipo telefónico de hasta 50 metros de largo.
- No precisa alimentación externa.

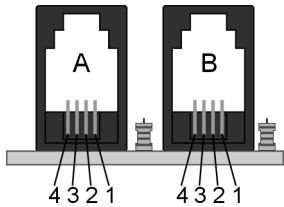

<b>RJ11:</b> Consola de estados	<b>RJ9:</b> B
1: No conectado	1
2: Consola de estados	2
3: Consola de estados	3
4: No conectado	4

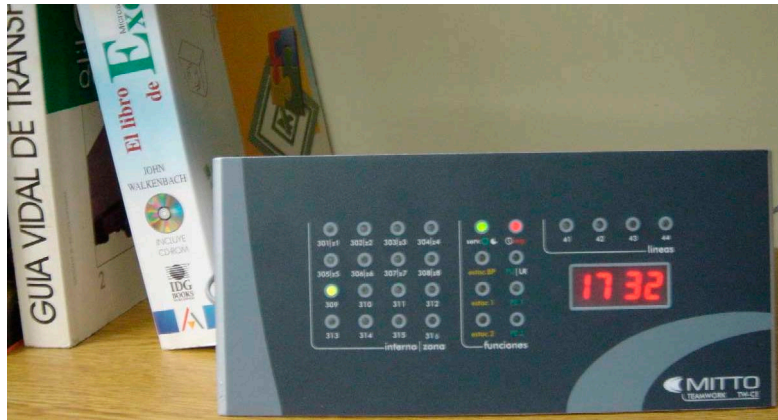

### **GARANTIA**

POSTHAC S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material por el período de 1 (un) año a partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar y/o cambiar sin cargo alguno cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso dentro del mencionado período.

A efectos de un correcto funcionamiento y de validez de la presente garantía, este equipo deberá instalarse respetando las indicaciones explícitas en el presente manual de uso.

La reparación se realizará, recibirá y entregará en nuestro laboratorio sito en Maza 1225 (C1240ADA) Capital Federal. Consultas: Tel./Fax. (+54 11) 4957-7100, E-Mail: ventas@posthac.com.ar

La garantía no cubre:

- Los desperfectos causados por excesos o bajas en la tensión de alimentación.
- Los reclamos de funcionamiento en instalaciones que no sigan las indicaciones dadas en este manual de instrucciones.
- Toda falla, rotura o desgaste producidos por el mal trato, uso indebido y/o instalación por parte de terceros no autorizados por POSTHAC S.A.
- Viáticos ni fletes de ninguna especie.

Anulación de la garantía:

- Esta garantía quedará anulada o perderá su validez, si personas ajenas a esta empresa han revisado o reparado el equipo, cambiado alguna de sus partes o modificado su diseño original, si el equipo sufre daño o rotura por accidente o siniestro en cualquiera de sus formas: golpes, agua, fuego, tormenta, descargas atmosféricas, atentado, etc. Uso indebido o abusivo, daño intencional o fortuito y/o causas de fuerza mayor, deficiencias en la red de alimentación o interconexión indebida.
- El daño y alteración o retiro de las identificaciones que el equipo posee, anulan automáticamente esta garantía.

El servicio técnico proveerá de repuestos legítimos.

POSTHAC S.A. no se responsabiliza de ningún daño, perjuicio o deterioro que eventualmente se pueda ocasionar a terceros.